


AKO ZARIADIŤ ANTISTATICKÉ PRACOVISKO

Keď zariadujete antistatické pracovisko, dbajte hlavne na výber vhodného materiálu a uzemnenie.

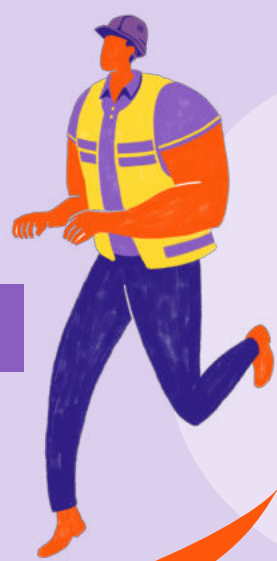

Antistatická súprava
vesta a nohavice
s reflexnými prvkami,
rukavice, topánky,
ochranné pásy




Dielenský stôl s regálmi
výška, šírka, počet políc,
materiál, nosnosť



Antistatická stolička
materiál,
ergonómia,
nosnosť, ESD
ochrana



Antistatické podložky na podlahu
rozmery, odolnosť voči olejom
alebo kyselinám, materiál,
hrúbka

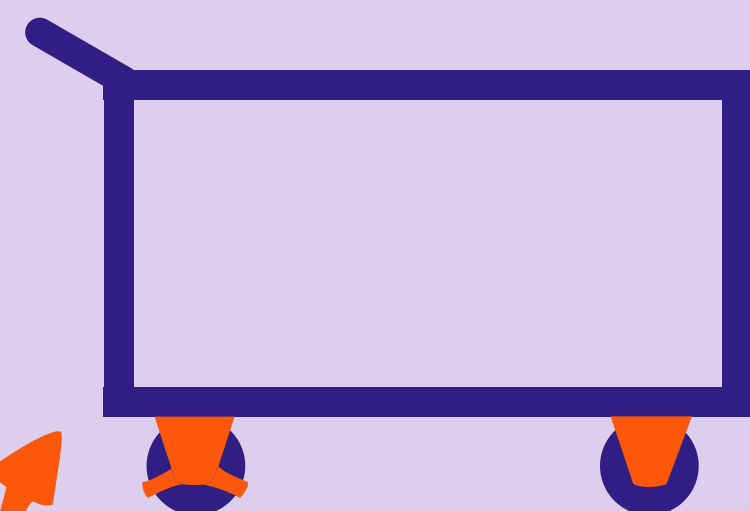

Antistatický vozík
materiál rámu a dosiek,
nosnosť, kolieska,
povrchová úprava



Ako sa chrániť pred elektrostatickým výbojom (ESD)

- › Základom je zvoliť vhodný pracovný odev – rukavice, topánky alebo súpravu so zatkanou vodivou mriežkou.
- › Predchádzajte zraneniu a kontrolovane odvádzajte elektrickú energiu uzemňovacími káblami, kolíkmi alebo svorkami.
- › Vyberte vhodný nábytok – antistatickú stoličku, stôl či vozík.
- › Na podlahu umiestnite antistatickú podložku s ESD úpravou.